SAMSUNG

# SGH-E500
# Kasutusjuhend

# Olulised **ohutus-nõuded**

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

### Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

### Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

### Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

### Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

### Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

## Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

## Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

## Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

## Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

## Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

## Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga vali kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

## Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 123.

# Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

| | |
|---|---|
| ☑ | Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda. |
| ▶ | Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet. |
| → | Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima. |
| [ ] | Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ]. |
| < > | Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>. |

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

## Teie telefoni funktsioonid

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafaile.

- **Häältuvastus**
  Telefoninumbri valimiseks või funktsiooni juurde pääsemiseks öelge lihtsalt käsk.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID-funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Java**
  Nautige Java™-põhiseid mänge ning laadige uusi alla.

- **Digitaalandmete printimine**
  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning muid isiklikke andmeid.

- **Naise elu**
  Kasutage naistele disainitud kaasaegseid omadusi.

- **Vallasrežiim**
  Lülitage oma telefon vallasrežiimile, et kasutada selle mitte-traadita funktsioone lennukis.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

# Sisukord

**Lahtipakkimine 6**

*Veenduge, et teil on olemas kõik osad*

**Teie telefon 6**

*Klahvid, funktsioonid ning liidesed*

**Alustamine 7**

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 9
Klahvid ja ekraan ... 10
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 13
Telefoni kohandamine ... 14
Helistamine/kõnedele vastamine ... 17

**Mitte lihtsalt telefon 18**

*Kaamera, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine*

Kaamera kasutamine ... 18
Muusika esitamine ... 19
Veebibrauser ... 20
Telefoniraamatu kasutamine ... 21
Sõnumite saatmine ... 22
Sõnumite vaatamine ... 24
Bluetoothi kasutamine ... 25
Häältuvastuse kasutamine ... 26

**Teksti sisestamine 28**

*ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid*

**Kõnefunktsioonid 31**

*Täpsemad kõnefunktsioonid*

**Menüüfunktsioonid 36**

*Kõigi menüüvalikute loend*

**Probleemide lahendamine 121**

*Spikker ja erivajadused*

**Tervisekaitse- ja ohutusteave 123**

**Register 132**

# Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**>.


**1 Kõnelogi** lk. 36

1 Hiljutised kontaktid lk. 36
2 Vastamata kõned lk. 37
3 Valitud kõned lk. 37
4 Vastuvõetud kõned lk. 37
5 Kustuta kõik lk. 37
6 Kõneaeg lk. 37
7 Kõnede maksumus* lk. 38

**2 Telefoniraamat** lk. 38

1 Kontaktide loend lk. 38
2 FDN kontaktid lk. 39
3 Loo kontakt lk. 40
4 Rühm lk. 41
5 Kiirvalimine lk. 41
6 Minu visiitkaart lk. 42
7 Oma number lk. 43
8 Haldus lk. 43
9 Teenuse number* lk. 43

**3 Rakendused** lk. 44

1 MP3-mängija lk. 44
2 Diktofon lk. 47

**3 Rakendused** (jätkub)

3 Pildiredaktor lk. 48
4 Iluvahendid lk. 49
5 Naise elu lk. 50
6 Bluetooth lk. 55
7 JAVA-maailm lk. 58
8 Häälkäsklused lk. 59
9 SIM-AT* lk. 61

**4 Brauser** lk. 61

1 Avaleht lk. 61
2 Järjehoidjad lk. 63
3 Sisesta URL lk. 63
4 Tühjenda vahemälu lk. 63
5 Serveri seaded lk. 64
6 Praegune server lk. 65

**5 Sõnumid** lk. 65

1 Koosta sõnum lk. 65
2 Minu sõnumid lk. 70
3 Mallid lk. 76
4 Kustuta kõik lk. 77
5 Seaded lk. 77

**5 Sõnumid** (jätkub)

6 Kärjeteated lk. 84
7 Mälu olek lk. 84

**6 Minu failid** lk. 85

1 Pildid lk. 85
2 Videod lk. 87
3 Muusika lk. 88
4 Helid lk. 88
5 Muud failid lk. 89
6 Mälu olek lk. 90

**7 Plaanur** lk. 90

1 Alarm lk. 90
2 Kalender lk. 91
3 Memo lk. 96
4 Maailmakell lk. 96
5 Kalkulaator lk. 97
6 Teisendi lk. 97
7 Taimer lk. 98
8 Stopper lk. 98

**8 Kaamera** lk. 99

1 Pildista lk. 99
2 Salvesta video lk. 103
3 Mine kausta Minu fotod lk. 106
4 Ava kaust Minu videoklipid lk. 106

**9 Seaded** lk. 106

1 Kellaaeg ja kuupäev lk. 106
2 Telefoni seaded lk. 107
3 Ekraani seaded lk. 111
4 Heliseaded lk. 112
5 Valgustuse seaded lk. 114
6 Võrguteenused lk. 114
7 Turvalisus lk. 117
8 Mälu olek lk. 119
9 Lähtesta seaded lk. 119
10 VOD-seaded** lk. 120
11 Võtmehaldus lk. 120


* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

## Lahtipakkimine

*Veenduge, et teil on olemas kõik osad*

- Telefon
- Reisiadapter
- Aku
- Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

## Teie telefon

*Klahvid, funktsioonid ning liidesed*

Hoidke telefoni esiküljel olevat nahka eemal kõikidest kemikaalidest, eriti alkoholil põhinevatest kemikaalitest, tindist ja õlidest. Samuti võib kõrge niiskus nahka kahjustada.

# Alustamine

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

### Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

## Telefoni kokkupanemine ja laadimine

**1** Eemaldage aku kaas.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [ ].

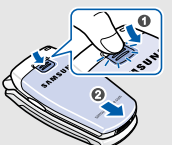


**2** Paigaldage SIM-kaart.

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

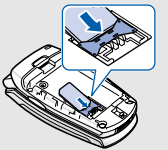

**3** Paigaldage aku.

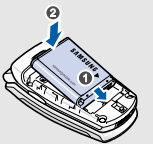

4 Paigaldage kaas tagasi.

5 Ühendage laadija telefoniga.

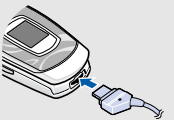

6 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

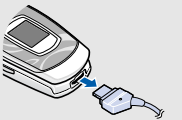

### Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon hakkab vilkuma.

Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

## Toite sisse- või väljalülitamine

| | |
|---|---|
| **Sisselülitamine**<br><br>Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud. | 1. Avage telefon. |
| | 2. Vajutage ning hoidke all [ ]. |
| | 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>. |
| **Väljalülitamine** | 1. Avage telefon. |
| | 2. Vajutage ning hoidke all [ ]. |

### Vallasrežiim

Võite lülitada telefoni vallasrežiimile, kus võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on desaktiveeritud. See režiim on kasulik juhuks, kui teil on tarvis kasutada telefoni kohas, kus mobiiliseadmete kasutus on keelatud, näiteks lennukis ja haiglas.

Vallasrežiimile lülitamiseks vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Vallasrežiim** → **Sees**.

Vallasrežiimis saate kasutada mitte-traadita veebi funktsioone, nagu mänge, kalendrit, kaamerat ning MP3-mängijat.

## Klahvid ja ekraan

### Klahvid

Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.

Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 107

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis olles käivitab veebibrauseri.

Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.

Saate helistada või kõnele vastata.

Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastuvõetud numbrid.

Ekraanilt märkide kustutamiseks ja rakenduses olevast valikust väljumiseks.

Ooterežiimis olles käivitab häältuvastuse.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis kõneposti sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].

Helitugevuse reguleerimine.

Avatud telefoni puhul saate reguleerida ooterežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks klahvi all.

Ooterežiimis menüüsse **Kaamera** pääsemiseks: kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all.

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

## Ekraan

**Paigutus**

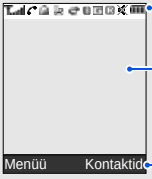


**Ikoonid** kuvab mitmesuguseid ikoone.

**Tekst ja graafika** kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

**Klahvide funktsiooni indikaatorid** näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

**Ikoonid***

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta

**Ikoonid**

- Alarm seatud ▶ lk. 90
- Uus tekstsõnum
- Uus kõneposti teade
- Uus multimeediumsõnum
- Uus e-kiri
- Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 114
- Bluetooth aktiivne ▶ lk. 55
- Sünkroonitud personaalarvutiga
- GPRS-võrk
- EDGE-võrk
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Helina tüüp ▶ lk. 112
  - Puudub: Meloodia
  - : Värin
  - : Meloodia ja värin
  - : Värin ja siis meloodia
  - : Meloodia ja siis värin
- Vaikne režiim (Värin)
- Vaikne režiim (Vaigistatud)
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

## Juurdepääs menüüfunktsioonidele

| | |
|---|---|
| **Klahvide kasutamine** | Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida. |

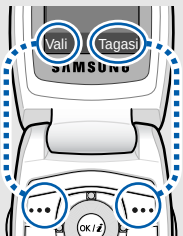


Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

| | |
|---|---|
| **Valikute tegemine** | 1. Vajutage vastavat klahvi.<br>2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.<br>3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK/ ].<br>4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:<br>• Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.<br>• Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ]. |
| **Otseteede kasutamine** | Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. |

## Telefoni kohandamine

**Ekraani keel**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

**Helina toon**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

**Ooterežiimi taustpilt**

Te saate seadistada ooterežiimi taustpilti mõlemale ekraanile.

Põhiekraanile:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt** → **Põhiekraan** → **Põhiekraan**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Salvest.**>.

Välisekraanile:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt** → **Klapi ekraan**.

2. Valige pildi tüüp.
3. **Kell** valimiseks liikuge kella tüübile ja vajutage <**Salvesta**>.
   **Klapi tiitel** valimiseks sisestage tervitustekst ja vajutage [OK/ ].
   **Taustpildid** valimiseks valige pildi kategooria ja siis pilt.

**Menüürežiimi kesta värv**

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

**Menüüde otseteeklahvid**

Oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks saate seadistada [Vasakule], [Paremale] ja [Alla] klahvid toimima otseteeklahvidena.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Minu menüürežiim**

Võite seadistada menüü oma lemmikmenüü üksustele vastavalt.

Minu menüü üksuse seadistamiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Minu menüü**.
2. Valige muutmiseks üksus.
3. Valige soovitud menüü üksus.

Minu menüü üksusele juurdepääsemiseks:

1. Vajutage ooterežiimis olles [Üles].
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage [OK/].

**Vaikne režiim**

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

**Telefonilukk**

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.

4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

## Helistamine/kõnedele vastamine

**Helistamine**

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Kõnele vastamine**

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Helitugevuse reguleerimine kõne ajal**

Vajutage [Helitugevus].

## Kaamera kasutamine

**Pildistamine**

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera].
2. Suunake kaamera objektiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage [OK/] või [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**>.

**Foto vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

**Videoklipi salvestamine**

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [OK/] või [Kaamera].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [OK/], <>, või [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <>.

**Videoklipi vaatamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

## Muusika esitamine

**Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu**

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 61
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetoothi kaudu allalaadimine ▶ lk. 57

**Esitusloendi koostamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusika**.
3. Failide valimiseks vajutage [OK/ ] ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

**Muusikafailide kuulamine**

1. Vajutage MP3-mängija kuvalt [OK/ ].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/ : katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Üles: avab käesoleva esitusloendi.

**Muusikafailide kuulamine** (jätkub)

- Vasakule: viib eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
- Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
- Helitugevus: reguleerib helitugevust.

3. Esituse lõpetamiseks vajutage klahvi [Alla].

## Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

**Veebibrauseri käivitamine**

Ooterežiimis olles vajutage [OK/ℹ], või vajutage <**Menüü**> ja valige **Brauser** → **Avaleht**.

**Veebis liikumine**

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage <✓> või [OK/ℹ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
- Avalehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [**C**].
- Brauseri menüüvalikute avamiseks valige või vajutage [*].
- Muude telefonimenüüde avamiseks vajutage [#].

# Telefoniraamatu kasutamine

## Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage [OK/].
2. Valige **Telefon** → **Uus** → numbri tüüp.
3. Määrake kontaktandmed: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Helina toon, Rühm ja Märkused.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest.**> või [OK/].

SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage [OK/].
2. Valige **SIM** → **Uus**.
3. Sisestage nimi.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage [OK/].

## Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [] või kontaktandmete muutmiseks [OK/].

**Visiitkaardi koostamine ja saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage [OK/].
4. Visiitkaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → saatmisviis.

## Sõnumite saatmine

**Tekstsõnumi (SMS) saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

**Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.

3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Pilt või video** või **Heli**.
5. **Pilt või video** valimiseks valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.
   **Heli** puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

**E-kirja saatmine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK/].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/].

## Sõnumite vaatamine

**Tekstsõnumi vaatamine**

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

**Multimeedium-sõnumi vaatamine**

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

**E-kirja kuvamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Vaata uut e-kirja**.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. Kui valisite päise, vajutage <**Valikud**> ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

## Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

**Bluetoothi sisselülitamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

**Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine**

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>. Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

**Andmeedastus**

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige objekt, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

**Andmete vastuvõtmine**

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

1. Kui seade üritab teie telefonile juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

## Häältuvastuse kasutamine

Numbrite valimiseks, telefoniraamatust nimede otsimiseks, menüüdele ligipääsemiseks või oma telefoni oleku kontrollimiseks tunneb teie telefon ära teatud häälkäsklused. Sõltudes keele seadetest, võib teie telefon ära tunda ainult inglise keele.

**Nimivalimine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**C**].
2. Häälsalvestusel lausuge "Call" või öelge "Call" ning siis isiku nimi või telefoninumber.
3. Kui laususite lihtsalt "Call", siis öelge nimi või telefoninumber.
4. Kui kuuldud nimi või telefoninumber ei ole see, mida soovite, siis öelge "No".
5. Öelge "Yes" kui kuulete soovitud nime või telefoninumbrit.
6. Kui soovitud nimel on mitu numbri tüüpi, siis öelge soovitud numbri tüüp.

**Funktsioonide avamine**

1. Ooterežiimis olles vajutage [**C**].
2. Häälsalvestusel lausuge üks järgmistest käskudest:
   - **Call** <isiku nimele/ telefoninumbrile>: valige number, lausudes Telefoniraamatus oleva nime või telefoninumbri.
   - **Send SMS** <isiku nimele/ telefoninumbrile>: saadab SMS-sõnumi.
   - **Lookup** <isiku nime/ telefoninumbrit>: avab kontakti üksikasjad.
   - **Go to** <menüü>: avab menüü.
   - **Check** <olekut>: kontrollib signaali olekut, aku laetuse taset või teie telefoninumbrit.
3. Järgige vastavat menüüprotseduuri.

# Teksti sisestamine

*ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid*

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumid, telefoniraamat või kalender, kasutades ABC-režiimi, sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

## Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

- Vajutage ning hoidke all [*], et liikuda T9- (T9Eab) ja ABC- ( Abc )režiimide vahel.
- Vajutage [*] et muuta tähtede suurust või lülituda numbrirežiimile ( 123 ).
- Vajutage ja hoidke all [#], et valida sümbolirežiim( SYM ).

## ABC-režiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

| Klahv | Tähed kuvamise järjekorras | |
|---|---|---|
| | Suurtähed | Väiketähed |
| 1 | . , - ? ! @ : | ( ) / 1 |
| 2 | A B C 2 | a b c 2 |
| 3 | D E F 3 | d e f 3 |
| 4 | G H I 4 | g h i 4 |
| 5 | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 | M N O 6 | m n o 6 |
| 7 | P Q R S 7 | p q r s 7 |
| 8 | T U V 8 | t u v 8 |
| 9 | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 | + = < > € £ $ | % & ¥ ¤ 0 |

### Muud ABC-režiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

## T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

### Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

### T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

### Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigekiri**.
3. Vajutage <**Õigekiri**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimis ning vajutage <**Lisa**>.

## Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

## Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| kuvada veel sümboleid | [Üles] või [Alla]. |
| valida sümbolit | vastavat numbriklahvi. |
| sümboleid kustutada | [**C**]. |
| sümboleid sisestada | <**OK**>. |

# Kõnefunktsioonid

*Täpsemad kõnefunktsioonid*

## Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   - Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke kogu ekraani tühjendamiseks all [**C**].
   - Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [ * ].

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

### Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

### Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

### Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 38

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 42

Te saate kiiresti valida numbri SIM-kaardilt, kasutades mälupesa numbrit, mis on salvestamisel kindlaks määratud.

1. Ooterežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [ # ].

2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

### Häälvalimine

Te saate valida telefoniraamatusse salvestatud numbri, öeldes mikrofoni soovitud nime või numbri.
▶ lk. 59

## Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

### Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui kõnedele vastamiseks on aktiveeritud **Suvaklahvivastus**, siis võite kõne vastuvõtmiseks vajutada mistahes klahvile, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ]. ▶ lk. 110
- Kui **Aktiivklapp** on aktiveeritud, saate te telefoni lihtsalt avada. ▶ lk. 110
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Vajutades ning hoides all klahvi [Helitugevus], saate **Helitugevusnupp** sätetest sõltuvalt kas kõnest keelduda või heli vaigistada. ▶ lk. 109

## Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, siis kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

## Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni allosas olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| viimase kõne numbrit uuesti valida | nupule, seejärel vajutage ja hoidke seda veelkord all. |
| kõnele vastata või häälvalimist alustada | hoidke nuppu all. |
| kõne lõpetada | hoidke nuppu all. |

## Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

### Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahvi [Helitugevus].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks], vähendamiseks vajutage [Helitugevus väiksemaks].

### Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**> või kõne taastamiseks <**Taasta**>.

### Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**, et lõpetada ootel olev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

### Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 116

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.

### Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

Lisaseadmena müüdava välise mikrofoni abil saate telefoniga rääkida väikese vahemaa tagant.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [OK/ ] ja seejärel <**Jah**>. Kuularisse tagasilülitamiseks vajutage veelkord [OK/ ].

## Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Lülita peakomplektile/Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: eemaldab liigse müra ning suurendab kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite, kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.

  ☑ Kui valjuhääldi on sisse lülitatud, peate funktsiooni Hääle selgus sisselülitamiseks esmalt selle desaktiveerima.

- **Vaigista**/**Taasta heli**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või tagasi sisse lülitada.

- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab valik **Klahvid heliga** olema aktiveeritud.

- **Telefoniraamat**: avab kontaktide loendi.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine rühmana. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: sissetuleva sõnumi lugemine ja uue sõnumi saatmine. ▶ lk. 65
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne loomine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Konverentskõnesse saate kaasata kuni viis inimest.
- **Eralda**: privaatvestlus ühe valitud konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu konverentskõnega**.
- **Kanna üle**: suunab hetkel aktiivse kõne ümber ootel olevale helistajale. Kaks helistajat saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Eemalda**: konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Lõpeta ootel kõne**: lõpetab hetkel ootel oleva kõne.
- **SIM-teenused**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT menüüsid.

# Menüüfunktsioonid

*Kõigi menüüvalikute loend*

## Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Kõnelogi**.

### Hiljutised kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastuvõetud ja vastamata kõned.

#### Kõnelogi avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ] või kõne andmete vaatamiseks vajutage klahvi [OK/ ].

#### Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõneloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Üksikasjad**: avab valitud kõnelogi kohta kõne üksikasjad.
- **Helista**: võimaldab antud numbrile helistada.
- **Lisa telefoniraamatusse**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: kustutab valitud või kõik kõnelogid.
- **Must nimekiri**: võimaldab määrata numbrid, millelt te ei soovi kõnesid vastu võtta.
- **Lisa musta nimekirja**: võimaldab lisada numbri musta nimekirja.

- **Kuvab kontakti üksikasjad**: võimaldab pääseda kontaktiteabe juurde juhul kui helistaja on telefoniraamatusse salvestatud.

### Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Antud menüü kuvab kõige viimased sissetulnud vastamata jäänud kõned.

### Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

### Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

### Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõigi kõnetüüpide kõik logid.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

### Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 118

## Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hind/ühik**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

## Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

### Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust kontakte otsida.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi, vajutades ooterežiimis olles <**Kontaktid**>.

#### Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.

3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktandmete muutmiseks [OK/ ].

### Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida numbri telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Kopeeri telefoni**: kopeerib e-posti aadressi telefoni mällu.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud kontakti.
- **Märgi vaikenumbrina**: määrab valitud numbri kontakti vaikenumbriks.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: printige kontakt ühendades telefon printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

## FDN kontaktid *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber)-režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele. Te saate FDN-režiimi aktiveerida menüüst **FDN-režiim**. ▶ lk. 118

### Kontakti salvestamine

1. FDN loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.

3. Sisestage kontakti kohta teave:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Kontaktivalikute kasutamine

Te saate avada kontakti valikuid, vajutades selleks FDN loendis <**Valikud**>.

## Loo kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

### Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.
     Saate muuta numbri tüüpi või määrata selle numbri kontakti vaikenumbriks, vajutades <**Valikud**> ja valides **Muuda tüüpi** või **Märgi vaikenumbrina**.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.

     ☑ Saate määrata doomeninime laiendi ja selle alla laadida, vajutades <**Valikud**> ja valides **Tava-aadress**.
   - **Graafiline ID**: saate määrata helistaja ID pildi, mis kuvatakse, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helina toon**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.

     ☑ Seadetele, mis on määratud menüüs **Graafiline ID** ja **Helina toon** on rühmaseadete ees prioriteet.
   - **Rühm**: saate määrata helistajarühma numbri.
   - **Märkused**: saate lisada memo isiku kohta.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta** või vajutage <**Salvest.**>.

### Kontakti salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage nimi ja vajutage nuppu [Alla].
3. Sisestage telefoninumber ja vajutage nuppu [Alla].
4. Vajadusel muutke asukoha numbrit.

☑ Helistaja ID, helina või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.

5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

## Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

### Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Soovitud kontaktide valimiseks vajutage [OK/].
4. Vajutage <**Lisa**>.

### Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: võimaldab redigeerida valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS-sõnumi, MMS-sõnumi või e-kirja soovitud liikmetele.
- **Kustuta**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

## Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Kasutage seda menüüd kiirvalimisnumbrite määramiseks (2 kuni 9) 8-le kõige sagedamini valitavale numbrile.

### Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Liikuge mälupesale **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Kontakt** või **FDN kontakt**.
3. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
4. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

### Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses. Kontakti saate valida Telefoniraamatus või FDN loendist.
- **Kuva**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.

### Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

## Minu visiitkaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

### Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 40

### Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saatmisviis**: nimekaardi saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Vaheta visiitkaart**: võimaldab vahetada teise isikuga visiitkaardi Bluetoothi vahendusel.

- **Eemalda**: võimaldab visiitkaardi kustutada.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: trükkige visiitkaart, ühendades telefon Bluetoothi vahendusel printeriga. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

## Oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

## Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatus olevaid kontakte.

- **Salvesta uued kontaktid kausta**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik**: võimaldab kopeerida kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Koosta loend**: saate sorteerida oma kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefoni mälust, SIM-kaardilt või FDN loendist.
- **Mälu olek**: saate kuvada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide arvu.

## Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke loendist soovitud number.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

## Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd Java-mängude mängimiseks, muusikafailide esitamiseks või fotode muutmiseks. Te saate kasutada ka häältuvastust või Bluetooth-funktsiooni.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

### MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt tuleb teil muusikafailid telefoni mällu salvestada. Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ja Bluetoothi mono peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga kasutamiseks.

#### Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Teie telefon toetab faile vormingus *.mp3, *.aac, ja *.m4a telefoni mälust.

Muusikafailide salvestamiseks oma telefoni mällu kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 61
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 57

#### Esitusloendi loomine

Muusikafailide mängimiseks peate need lisama esitusloendisse.

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Lisa muusika**.
2. Failide valimiseks vajutage [OK/ℹ] ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

### Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Mängi**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.
   Valige Bluetoothi peakomplekti kasutamiseks **Bluetooth stereo-peakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage peakomplekt.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| OK/ | Peatab esitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi. |
| Paremale | Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi. |
| Üles | Avab käesoleva esitusloendi. |
| Alla | Lõpetab esituse. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Helitugevus | Reguleerib helitugevust. |
| **1** | Muudab kordusrežiimi. |
| **2** | Muudab taasesituse animatsiooni. |
| **3** | Seab MP3-mängija esitama lugusid segipaisatud järjekorras. |
| **5** | Muudab kesta pilti. |

### MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutades MP3-mängija kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth stereo-peakomplekti kaudu.
- **Esita/Paus**: võimaldab esitust alustada või peatada.

- **Edasta Bluetooth stereo-peakomplektile/ Kopeeri telefoni**: lülitab heliväljundi Bluetooth peakomplektile või telefoni valjuhääldile.
- **Ava esitusloend**: avab käesoleva esitusloendi või kõik esitusloendid.
- **Eemalda esitusloendist**: võimaldab valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Saatmisviis**: saadab faili e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada faili helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi helinatooniks.
- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid:

  **Kordusrežiim**: saate valida kordusrežiimi.

  **Sega**: seab MP3-mängija esitama muusikat juhuslikus järjekorras.

  **Visualiseerimine**: muudab taasesituse animatsiooni.

  **Kest**: võimaldab valida kesta tüübi.

  **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.
- **Otseteed**: näitab kasutatavate nuppude funktsioone esitamise ajal.

### Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval olles vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth stereo-peakomplekti kaudu.
- **Lisa muusika**: lisab failid esitusloendisse.

- **Teisalda pala pleilistis**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Mine kõigi esitusloendite juurde**: juurdepääs kõikidesse esitusloenditesse.
- **Teisalduskoht**: teisaldab valitud faili teise esitlusloendisse.
- **Kopeeri kausta**: kopeerib valitud faili teise esitusloendisse.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.

## Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

### Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/].
2. Rääkige mikrofoni.
   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/].
3. Kui lõpetate, vajutage <**Salvesta**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ettemängimiseks vajutage [OK/], lisamemode salvestamiseks vajutage [Üles].

### Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemo kuval olles <**Valikud**> ja valige **Ava kaust Minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| OK/ | Peatab esitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Liigub memos tagasi. |
| Paremale | Liigub memos edasi. |
| Alla | Lõpetab esituse. |
| Helitugevus | Reguleerib helitugevust. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Üles | Lülitab eelvaaterežiimile (▶) või tagasi salvestusrežiimile (●). |

### Diktofoni valikute kasutamine

Vajutades häälmemokuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta**: võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Ava kaust Minu heliklipid**: juurdepääs häälmemoloendile.
- **Seaded**: võimaldab kohandada diktofoni vaikeseadeid:

  **Salvestusaeg**: valige salvestamise aeg.
  - **Multimeediumsõnumite piirang**: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.
  - **E-kirjade piirang**: häälmemo salvestamine e-kirjadele lisamiseks.
  - **1 tund**: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.

  **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  **Vaikenimi**: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  **Visualiseerimine**: muudab taasesituse animatsiooni.

## Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

See menüü võimaldab redigeerida oma fotosid erinevate redigeerimisvahendite võimalustega.

### Efekti rakendamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Vajutage <**Laadi**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Efektid** → efektide valik.

5. Vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue failinimi ja vajutage [OK/].

### Visuaalsete tunnuste lisamine

Saate fotosid raami või pildi lisamisega kaunistada.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisesta** → tunnusetüüp.
   - **Raam**: võimaldab lisada ehisraami.
   - **Lõikepildid**: võimaldab lisada lõikepildi.
   - **Emotikon**: võimaldab lisada emotikoni.
4. Valige üksus.
5. Reguleerige sisestatud objekti asetust ning vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue failinimi ja vajutage [OK/].

## Iluvahendid *(Menüü 3.4)*

Kasutage seda menüüd inimeste välimuse muutmiseks erinevate redigeerimisvahendite abil.

### Hoolduskomplektid *(Menüü 3.4.1)*

Kasutage seda menüüd fotol oleva inimese välimuse ilustamiseks erinevate vahendite abil.

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Kui pildistate uue foto, siis kohandage fotol lõuajoont, vajutades sirvimisklahvidel.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.

5. Vajutades <**Valikud**>, pääsete ühte järgmistest valikutest:
   - **Uus pilt**: valige foto või pildistage uus.
   - **Muuda**: muutke isiku stiili, nagu näiteks juukseid, habet ja riietust Saate muuta ka foto tausta.
   - **Make-up**: muutke isiku välimust erinevate meigivahendite abil.
   - **Piltide kombineerimine**: ühendage pilt mõne muu pildiga.
   - **Ennista**: võimaldab tühistada teie poolt tehtud valiku.
6. Kui olete lõpetanud, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildi nimi ja vajutage [OK/].

**Mälu olek** *(Menüü 3.4.2)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata hetkel menüüs Iluvahendid kasutusel olevat mälumahtu.

Te pääsete salvestatud näopiltide juurde ka valides sellest menüüst valiku **Näopildid**.

## Naise elu *(Menüü 3.5)*

Teie telefon omab erifunktsioone, mis võivad olla kaasaegsetele naistele kasulikud.

**Lõhnatüüp** *(Menüü 3.5.1)*

Selle menüü abil te saate valida lõhna, mis sobib kõige rohkem teie isiksusega, põhinedes teie eelistustel, nagu näiteks lemmiktoidul ja muusikal, hobidel, moeteadlikkusel ning lemmikkohtadel.

**Profiili loomine**

1. Vajutage <**Loo**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Toit**: valige oma lemmiktoit.
   - **Jook**: valige oma lemmikjook.
   - **Muusika**: valige oma lemmikmuusika.
   - **Värv**: valige oma lemmikvärv.
   - **Mood**: valige oma lemmik moestiil.
   - **Hobi**: valige oma lemmikhobi.
   - **Ilm**: valige oma lemmikilm.
   - **Puhkusekoht**: valige koht, kuhu soovite puhkama minna.
   - **Parfüümi kasutusaeg**: valige aeg, millal kasutate parfüümi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>. Kuvatakse teile sobivad lõhna tüübid.

Vajutage lõhnatüüpide detailide vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: saate muuta profiili üksust.
- **Saada multimeediumsõnumiga**: saadab lõhna tüübi MMS-i kaudu.
- **Kustuta**: kustutab lõhna tüübi.

**Lõhna tüübi määrangute kasutamine**

Vajutades lõhnatüübi loendist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvatakse lõhna tüübi detailid.
- **Loo**: luuakse uus lõhna tüüp.
- **Kustuta**: kustutab määratud lõhna tüübi või kõik lõhna tüübid.

### Biorütm *(Menüü 3.5.2)*

Kasutades seda menüüd, saate jälgida oma biorütmi tsüklit. Biorütmi tsükkel põhineb teie sünnikuupäeval ning annab teavet mõjutustest teie füüsilisele, emotsionaalsele ning intellektuaalsele olekule.

**Biorütmi kontrollimine kindlal kuupäeval**

1. Valige biorütmi kuvalt **Päevavaade**.
2. Sisestage soovitud kuupäev ja vajutage [Alla].
3. Sisestage oma sünnikuupäev ja vajutage <**OK**>.
   Kuvatakse graafikud ja numbrid, mis märgivad teie biorütmi antud kuupäeval.
   Biorütmi saatmiseks SMS-i teel vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada SMS-ga**.

**Oma biorütmi kontrollimine praegusel kuul**

1. Valige biorütmi kuvalt **Kuuvaade**.
2. Sisestage oma sünnikuupäev ja vajutage <**OK**>.

**Oma biorütmile alarmi seadmine**

1. Valige biorütmi kuvalt **Biorütmi alarm**.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:
   - **Sea biorütmi alarm**: aktiveerib alarmi.
   - **Sünnipäev**: sisestage oma sünnikuupäev.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: määrake 12-tunnilise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: kontrollige alarmi päevi.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

### Pikkuse/kaalu suhe *(Menüü 3.5.3)*

Kasutades seda menüüd, saate te välja arvutada protsendi, mis näitab, kas te olete oma ideaalkaalust üle või alla.

1. Soo valimiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
2. Sisestage oma pikkus.

3. Sisestage oma kaal.
4. Tulemuse vaatamiseks vajutage <**OK**>. Protsendi olulisuse mõistmiseks vajutage <**Spikker**>.

### **Kalorid** *(Menüü 3.5.4)*

Kasutage antud menüüd, et mõõta kalorite tarbimist ning kulutamist, sõltuvalt tehtud tööst ja/või treeningust. Te saate arvutada ka kalorite päevast kogusummat.

#### Kalorite üksuste salvestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
3. Iga valiku puhul töökategooria valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
4. Muutes kategooriat, kuvatakse järgnevad kategooriad teistmoodi.
5. Liikuge väljale **Kui kaua?** ning sisestage tööaja pikkus.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

#### Juurdepääs kaloriüksustele

Kui sisenete menüüsse **Kalorid**, siis kuvatakse kalendri alumisel osal antud päeval tarbitud kalorite koguarv.

Valige päev üksikasjade vaatamiseks.

Vajutades kaloriloendist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda aega**: sisestage tööaja pikkus.
- **Loo**: lisage uus kaloriüksus.
- **Kustuta**: kustutab valitud kaloriüksuse või kõik kaloriüksused.

**Roosa graafik** *(Menüü 3.5.5)*

Kasutage seda menüüd oma järgmise ovulatsiooni kuupäeva ja rasestumisohtliku perioodi kindlakstegemiseks.

1. Sisestage oma viimase menstruatsiooni esimene päev.
2. Vajutage [Alla] ja sisestage oma menstruaaltsükli keskmine pikkus (päevades).
3. Vajutage <**OK**>.
4. Kalendris liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

**Ostunimekiri** *(Menüü 3.5.6)*

Seda menüüd saab kasutada ostunimekirja tegemiseks - sisestage esemed mida soovite osta ning arvutage nendele kuluv rahasumma.

1. Valige ostukott.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Määrake üksusele järgmised valikud:
   - **Pildid**: määrake üksusele pilt
   - **Üksus**: sisestage üksuse nimi.
   - **Kui palju?**: sisestage üksuse hind. Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - **Kui mitu?**: sisestage üksuste arv.
4. Kui olete lõpetanud, siis vajutage üksuse kotti lisamiseks <**Salvesta**>.

Oma ostukorvist järgnevatele valikutele ligipääsuks vajutage <**Valikud**>:

- **Redigeeri**: redigeerige üksuse teavet.
- **Lisa**: lisab ostukorvi uue eseme.
- **Kustuta**: eemaldab ostukorvist valitud eseme või kõik esemed.

## **Bluetooth** *(Menüü 3.6)*

Teie telefon on varustatud Bluetoothi traadita tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita võrguühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita võrguühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, võib maksimaalne töötamisala olla väiksem.
- On soovitatav, et te parema tulemuse saavutamiseks ei kasutaks Bluetooth-funktsiooni multimeediumfunktsioonide, nagu näiteks diktofoni, kaamera ja MP3-mängija kasutamise ajal või vastupidi.
- Mõned seadmed, eriti testimata või SIG-i poolt heakskiiduta seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

### Bluetooth-funktsiooni seadistamine

**Bluetooth** menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate näidata oma telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetooth-seadme nime, mis kuvatakse teistele seadmetele.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadaval olevad Bluetooth-teenused.

### Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.
   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:
   - Stereo-peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - PDA (pihuarvuti)
   - Tundmatu seade
   - Printer
   - Mono-peakomplekt/käed vabad autokomplekt

   Ikooni värv näitab seadme olekut:
   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

### Seadme funktsioonide kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.

- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuste loendisse.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade/Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seadme või kõik seadmed.

### Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

### Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetoothi seade, kuvatakse telefoni ekraanil kinnitusteade. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

## JAVA-maailm *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

### Mängu mängimine

Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

### Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Alusta**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu rakenduse atribuutidele.
- **Luba**: võimaldab seada nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust avada.
- **Uuenda**: võimaldab uuendada rakenduse värskeimale versioonile, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Saada andmed tekstsõnumiga**: võimaldab saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu rakenduste mäluteabele.
- **Võrguseaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili kohandamist. Saadaval on järgmised valikud:

  **APN**: sisestage võrgulüüsi pöördumispunkti nimi.

  **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.

  **Parool**: sisestage parool.

  **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte.

**Puhverserveri seaded**: kohandage järgnevad puhverserveri seaded:

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

- **IP-aadress**: sisestage lüüsi aadress.
- **Port**: sisestage pordi number.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

## Häälkäsklused *(Menüü 3.8)*

Teie telefon pakub mitmesuguseid häälega võimaldatavaid funktsioone, mis täiustavad tema vabakäe võimalusi.

☑ Sõltudes keele seadetest, võib teie telefon ära tunda ainult inglise keele.

### Numbri valimine hääle abil

1. Häältuvastuse aktiveerimiseks avage menüü **Häälkäsklused** või vajutage ooterežiimis olles [**C**].
2. Häälsalvestusel lausuge "Call".
3. Lausuge nimi või telefoninumber.
   Parema tulemuse tagamiseks rääkige mikrofoni.
4. Kui telefoni küsib kinnitust, siis öelge nime või numbri kinnitamiseks "Yes".
5. Te saate kasutada ka ühte järgmistest käskudest:
   - **No** muu nime või numbri valimiseks.
   - **Repeat**, et alustada mõne muu käsuga uuesti.
   - **Cancel**, et lõpetada häältuvastus.
6. Kui soovitud nimel on mitu numbrit, siis öelge soovitud numbri tüüp.

### Funktsioonide avamine

1. Häältuvastuse aktiveerimiseks avage menüü **Häälkäsklused** või vajutage ooterežiimis olles [**C**].

2. Häälsalvestusel lausuge üks järgmistest käskudest:
   - **Send SMS**: saadab SMS-sõnumi.
   - **Lookup**: avab kontakti üksikasjad.

     Sellesse funktsiooni saate puhkerežiimis olles kiiresti siseneda, vajutades ja hoides all paremat valikuklahvi.

   - **Go to**: avab menüü.
   - **Check**: kontrollib signaali olekut, aku laetuse taset ja teie telefoninumbrit.
3. Järgige vastavat menüüprotseduuri.

### Valikute seadistamine

Kasutage seda menüüd mitmesuguste häältuvastuse seadete kohandamiseks.

Menüüs **Häälkäsklused** vajutage <**Settings**>, et pääseda järgmiste valikute juurde:

- **Choice lists**: telefoni seadmine nõudma kinnitust teie häälkäsklustele häälvalimisel või telefoniraamatu avamisel:

  **Automatic**: telefon küsib kinnitust kui tulemused ei ole selged.

  **Always on**: telefoni küsib kogu aeg kinnitust.

  **Always off**: telefon ei nõua kinnitust.
- **Sensitivity**: kohandage oma telefoni tundlikkuse taset, et telefon tunneks teie hääle paremini ära
- **Digit dialling**: seadke telefon oma häält häältuvastuseks ning seadete lähtestamiseks ära tundma:

  **Select location**: valige riik, milles te seda keelt räägite.

  **Adapt digits**: kohandage oma telefon iga numbri puhul teie hääle laadi ja häädlust ära tundma. Telefoni kohandamiseks järgige häälkäsklusi.

  **Reset digits**: muudab vaikesäteteks.
- **Sound**: konfigureerige häältuvastuseks heliseadeid:

  **Prompts**: lülitab helisalvestused sisse või välja.

  **Digits**: määrake, kas telefon küsib numbrikäsu kinnitust.

**Names**: määrake, kas telefon küsib nimekäsu kinnitust.

**Name settings**: kohandage oma nimekäskude lausumise kiirust ja helitugevust.

- **About**: kuvab teabe häälkäskluse programmi kohta.

### Abiteabe vaatamine

Saate vaadata ekraanilt abiteavet häältuvastuse kasutamise kohta. Menüüst **Häälkäsklused** vajutage <**Help**>.

## SIM-AT *(Menüü 3.9)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

## Brauser *(Menüü 4)*

Teie telefonis olev traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele teabele ning erinevale meediumisisule, nagu taustapildid, helinatoonid ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

### Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka ooterežiimis olles vajutada [OK/].

### Veebibrauseri sirvimine

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| sirvida brauseri elemente | [Üles] või [Alla]. |

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| valida brauseri elementi | < ✓ > või [OK/i]. |
| naasta eelmisele lehele | <**Tagasi**> või [**C**]. |
| naasta kodulehele | ja hoidke all klahvi [**C**]. |

### Brauseri valikute kasutamine

1. Valige või vajutage klahvi [*].
2. Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
   - **Tagasi**: viib tagasi eelmisele lehele.
   - **Kodu**: viib tagasi avalehele.
   - **Välju**: viib veebibrauserist välja.
   - **Lae uuesti**: laeb praeguse lehe uuesti.
   - **Näita URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi.
   - **Teave...**: võimaldab juurdepääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

### Sisenemine teistesse telefoni menüüdesse

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [#], et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Sisesta URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: lülitab menüüsse **Järjehoidjad**.
- **Sõnumid**: võimaldab vaadata sõnumeid, mis on salvestatud kausta **Minu sõnumid**. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata.
- **Minu failid**: lülitab menüüsse **Minu failid**.

### Brauserist väljumine

Vajutage [ ] et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

## Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadresse veebilehtede kiireks valimiseks või avada eelmääratud järjehoidjaid.

### Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidjale nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage [OK/].

### Lemmikveebilehele minemine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

### Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades kuval Järjehoidja <**Valikud**>, pääsete järgmistesse funktsioonidesse:

- **Ava**: võimaldab juurdepääsu veebisaidile.
- **Redigeeri**: võimaldab redigeerida järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

## Sisesta URL *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate veebilehekülje URL-aadressi käsitsi sisestada ning veebileheküljele siseneda.

## Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu, mis on ajutine mälusait, kus säilitatakse viimati avatud veebisaite.

## Serveri seaded *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Võtke seadete valiku üksikasjade suhtes ühendust oma teenusepakkujaga.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Avalehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Kandja**: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel.
- **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte.
- **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  **Puhverserveri IP**: sisestage veebi lüüsi aadress.

  **Puhverserveri port**: sisestage pordi number.

  **APN**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.

  **Parool**: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  **DNS1**: sisestage esmane aadress.

  **DNS2**: sisestage teisene aadress.

  **APN**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.

  **Parool**: sisestage parool.
- **GSM-seaded**: kohandage järgnevaid GSM-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele* **Luba***:*

  **Puhverserveri IP**: sisestage veebi lüüsi aadress.

  **Puhverserveri port**: sisestage pordi number.

  **Vali number**: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

**Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
**Parool**: sisestage parool.
**Andmekõne tüüp**: võimaldab valida andmekõne tüübi.
*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*
**DNS1**: sisestage esmane aadress.
**DNS2**: sisestage teisene aadress.
**Vali number**: sisestage PPP-serveri telefoninumber.
**Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
**Parool**: sisestage parool.
**Andmekõne tüüp**: võimaldab valida andmekõne tüübi.

### Praegune server *(Menüü 4.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

## Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta lühisõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju. Pääsete ka kommertsteadete, kõneposti ja kärjeteadete juurde.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

### Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

See menüü võimaldab kirjutada ja saata tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid või e-kirju.

#### Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sh. pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

**SMS-sõnumi loomine ja saatmine**

1. Sisestage sõnum ning vajutage [OK/].

   - Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.
   - Saate kasutada erinevaid valikuid, vajutades <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sihtnumber.
   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

**Valikute kasutamine SMS-sõnumi loomise ajal**

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ainult saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Salvesta ja saada**: saadab sõnumi ning seejärel salvestab selle kausta **Saadetud sõnumite postkast**.
- **Kuva eelvaade VIVID sõnumina**: kuvab sõnumi 3D-vaate režiimis. Telefon muudab sõnumi teksti 3D VIVID graafikasse. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Sisesta**: võimaldab lisada tekstimalli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
- **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
- **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
- **Salvesta kaustas**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.

**Multimeediumsõnum** *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

**MMS-sõnumi loomine ja saatmine**

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Võite kasutada erinevaid valikuid vajutades <**Valikud**> igal väljal. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige rida **Pilt või video**.
4. Valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenusepakkujast.
   - Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

5. Valige rida **Heli**.
6. Valige **Lisa heli** ning lisage heliklipp.
7. Valige rida **Tekst**.
8. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK/].
9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
10. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress. Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

**Valikute kasutamine MMS-sõnumi loomise ajal**

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada sõnumi teema või teksti.
- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**: võimaldab lisada pilti, video- või heliklippi.
- **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.

- **Redigeeri**: saate redigeerida teemat või teksti.
- **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Kuva**: võimaldab avada valitud manuse.

> Faile, mis on manustatud kaustast **Muud failid** ei saa teie telefonis avada.

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Salvesta kaustas**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: võimaldab lehekülje kustutada.
- **Muuda lehekülge**: võimaldab muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi või tagasi.
- **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatu kirje nimekaardi, kalendrikuupäeva või memod andmevormingus või dokumendifailina, mis on salvestatud kausta **Muud failid**.
- **Eemalda teema/Eemalda tekst/Eemalda meedium/Eemalda heli/Eemalda**: saate lisatud üksuse eemaldada.

### E-kiri *(Menüü 5.1.3)*

Te saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 82, lk. 83

#### E-kirja koostamine ja saatmine

1. Valige rida **Teema**.

> Võite kasutada erinevaid valikuid vajutades <**Valikud**> igal väljal. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage oma e-kirja teema ning vajutage [OK/].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK/].
5. Valige **Faili lisamine**.

6. Võimaldab manustada telefoniraamatu kirjeid visiitkaartidena või kalendrikuupäeva, või dokumendi faile, mida hoitakse kataloogis **Muud failid**.

   Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.
   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/].

**Valikute kasutamine e-kirja loomise ajal**

Vajutades e-kirja koostamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: sisestage oma e-kirja teema või e-kirja tekst.
- **Redigeeri**: saate redigeerida teemat või teksti.
- **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide manustamiseks.
- **Lisa teine fail**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
- **Kuva/Esita**: võimaldab avada valitud manuse.

  Faile, mis on manustatud kaustast **Muud failid** ei saa teie telefonis avada.

- **Saada**: saadab e-kirja.
- **Salvesta kaustas**: e-kirja teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatu kirjed visiitkaardi, kalendrikuupäeva või memod andmevormingus.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
- **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.

## Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma vastuvõetud, saadetud ning saatmata sõnumite vaatamiseks.

### Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

### Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS-i teade
- Kommertsteade

Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

### Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

**SMS-sõnumid**

- **Vasta**: võimaldab saata saatjale SMS-i või MMS-iga vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kuvab VIVID sõnumina/Kuvab tekstsõnumina**: kuvab sõnumi 3D-vaate režiimis või lülitab tagasi tavarežiimile. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Suurendusvaade**: suurendab fondi suurust, et näeksite suurendatud teksti.

- **Lisa blokeeritute loendisse**: võimaldab saatja sõnumitest keeldumiseks lisada saatja numbri blokeeritute loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-i aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manustatud üksused**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.

**MMS-sõnumid**

- **Taasta**: laeb sõnumi MMS-serverist alla.
- **Vasta tekstsõnumiga**: võimaldab saatjale SMS-sõnumiga vastata.
- **Vasta multimeediumsõnumiga**: saadab saatjale või kõigile saajatele MMS-iga vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: võimaldab saatja sõnumitest keeldumiseks lisada saatja numbri blokeeritute loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-i aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manustatud üksused**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.

- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

**Kommertsteated**

- **Ava URL**: võimaldab minna sõnumis määratletud URL-i aadressile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-i aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

**Seadistussõnumid**

- **Installida**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud konfiguratsiooni teie telefonile.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-i aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.

### Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi või e-kirja, avaneb see redigeerimisrežiimis ning te saate sõnumit redigeerida ja/või saata.

Kui te valite MMS sõnumi, siis avaneb see Eelvaate režiimis nii, nagu see paistaks sisendkaustas. MMS-sõnumi puhul vajutage <**Valikud**> ning valige **Redigeeri**.

**Väljundkaust** *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva/Esita**: avab valitud faili.

  ☑ Faile, mis on manustatud kaustast **Muud failid** ei saa teie telefonis avada.

- **Registreerida**: salvestab manustatud visiitkaardid ja kalendriüksused telefoni.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud faili.
- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

**Saadetud sõnumite postkast** *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie edukalt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva/Esita**: avab valitud faili.

  ☑ Faile, mis on manustatud kaustast **Muud failid** ei saa teie telefonis avada.

- **Registreerida**: salvestab manustatud visiitkaardid ja kalendriüksused telefoni.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud faili.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

## E-posti sisendkaust *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

### E-kirja vaatamine

1. Vajutage <**Vali**> kui ilmub **Vaata uut e-kirja**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.
   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:
   - Serverist toodud
   - Toomisel
   - Laadimine nurjus

   ! ikoon sõnumi kõrval tähendab, et e-kiri on kõrge prioriteediga. Hall e-kirja ikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.
2. Valige e-kiri või selle päis.

3. Vajutage [Maht], et vaadata teisi e-kirja lehekülgi. Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [Maht].
4. Vajutage [*] või [#], et vaadata järgmist või eelmist e-kirja.

**E-kirja valikute kasutamine**

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Taasta**: laadi e-kirja sisu e-posti serverist alla.
- **Kuva/Esita**: avab valitud faili.

> ☑ Faile, mis on manustatud kaustast **Muud failid** ei saa teie telefonis avada.

- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud faili.
- **Registreerida**: salvestab manustatud visiitkaardid ja kalendriüksused telefoni.
- **Vasta**: võimaldab saata saatjale või kõigile saajatele vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada e-kirja kas telefoni mälust või nii telefoni mälust kui ka e-posti serverist.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja e-posti aadressi või teema blokeeritute loendisse, et sellelt aadressilt või selle teemaga tulevatest e-kirjadest keelduda.
- **Lõika aadress**: võimaldab eraldada URL-aadressid, e-kirja aadressid ja telefoni numbrid.
- **Manustatud üksused**: salvestab valitud manuse või kõik manused e-kirjast telefoni mällu.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: prindib sõnumi kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu e-posti atribuutidele.

### Minu kaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata sõnumit, mille olete teisaldanud **Teisalduskoht: Minu kaust** valikuga.

## Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite ja manuste jaoks.

### Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

#### Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [OK/ℹ].

#### Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab malli redigeerida.
- **Saada**: võimaldab malli kasutades luua ning saata uusi SMS-, MMS- või meilisõnumeid.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

### Multimeediumsõnumite mallid *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada MMS-standardmalle või ise salvestatud malle.

#### Malli loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Looge mall nagu looksite uut MMS-sõnumit.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta kaustas** → **Mallid**.

**Mallivalikute kasutamine**

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada**: võimaldab saata valitud malli.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Loo**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud malli või kõik mallid. Standardseid vaikemalle ei saa kustutada.

## Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

### Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Saate vaikimisi SMS-seadeid konfigureerida.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikud:

  **Vastuse tee**: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  **Taotle saateraporti**: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  **Kehtivusaeg**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  **Sõnumi liik**: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  **Teenusekeskus**: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

- **Vastuvõtmise valikud**: aktiveerib saabunud sõnumite kuvamiseks 3D vaaterežiimi. Telefon muudab sõnumi teksti 3D VIVID graafikasse. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Blokeeri number**: talletage telefoninumbrid, millelt te soovite SMS-sõnumeid tõrjuda.

### Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.5.2)*

Te saate vaikimisi MMS-seadeid konfigureerida.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  **Taotle saateraporti**: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  **Aadressi peitmine**: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  **Taotle lugemisteatist**: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  **Prioriteet**: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.

  **Aegumine**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

  **Kohaletoimetamise aeg**: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

- **Vastuvõtmise valikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikud:

  **Anonüümne keeldumine**: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  **Reklaam lubatud**: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  **Aruanne on lubatud**: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile sõnumi saatnud inimesele kättesaamise kohta raporti.

  **Koduvõrk**: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  **Võrk välismaal viibides**: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt kui asute rändlusel teises võrgus.

Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

- **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
- **Keela**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.
- **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Taasta** kasutades käsitsi alla laadima.

• **Multimeediumsõnumi profiil**: seadistage MMS-i profiil ning valige, millist profiili kasutatakse:

**Praegune server**: võimaldab valida profiili.

**Serveri seaded**: konfigureerige MMS profiilid, kasutades erinevaid MMS servereid:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
- **Serveri URL**: sisestage MMS serveri aadress.
- **Puhverserver**: ühendab GPRS-võrguga, kasutades puhverserverit.
- **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud seaded.

*kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

**IP-aadress**: sisestage lüüsi aadress.

**Port**: sisestage pordi number.

**APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

**Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.

**Parool**: sisestage parool.

*kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

**DNS1**: sisestage esmane aadress.

**DNS2**: sisestage teisene aadress.

**APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

**Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.

**Parool**: sisestage parool.

- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja saabuvate sõnumite maksimaalne suurus.

Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et te ei saa valida maksimumsuurust 300KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistus 100 KB-le.

- **Blokeeri number**: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada. Siin määratud numbrid haaratakse ka SMS blokeeritute loendisse.
- **Sõnumi klass**: valige lisatava sõnumisisu tüüp või sõnumi maht:

  **Ainult tekst**: lisatava teksti suurus võib olla ainult kuni 30KB.

  **Väike kujutis**: saate lisada igat tüüpi üksuse (välja arvatud video) kuni 30 KB ulatuses.

  **Keskmise suurusega kujutis**: saate lisada igat tüüpi üksuse (välja arvatud video) kuni 100 KB ulatuses.

  **Väike video**: saate lisada igat tüüpi üksuse kuni 100 KB ulatuses.

  **Keskmise suurusega video**: saate lisada igat tüüpi üksusi kuni 300 KB ulatuses.
- **Loomisrežiim**: valige MMS-i loomise režiim:

  **Hoiatus**: te saate luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses sõnumeid, kuid telefon telefon annab teile teada kui sisu maht ja suurus on ületanud maksimumi.

  **Vaba**: võimaldab luua igasuguste sisutüüpidega ja igas suuruses sõnumeid.

  **Piiratud**: võimaldab luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses **Sõnumi klass** määratud sõnumeid.

**E-kirjad** *(Menüü 5.5.3)*

Te saate e-posti vaikeseadeid konfigureerida.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

  **Saada koopia endale**: saadab koopia e-kirjast teie e-posti kontole.

  **Taotle saateraporti**: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

  **Taotle lugemisteatist**: saatke koos oma e-kirjadega lugemisteatis.

  **Prioriteet**: võimaldab valida e-kirja prioriteedi.

  **Lisa allkiri**: manustage e-kirjadele oma nimi, telefoninumber või lihtne memo.

  **Redigeeri nime**: sisestage oma allkirjas nimi.

  **Redigeeri telefoninumbrit**: sisestage oma allkirja telefoninumber.

  **Redigeeri märkust**: saate sisestada allkirja märkrea.

- **Vastuvõtmise valikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  **Kontrolli intervalli**: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes. Kui määrate selleks valikuks **Pole kasutatud**, saate valiku Vaata uut e-kirja abil võtta oma e-posti käsitsi vastu.

  **Saada lugemisteatis**: määrab, kas telefon saadab või ei saada saabuva e-kirja lugemisteate taotluse. Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

  **Toomise valik**: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-kirjade päised või nii päised kui ka sisu.

  **Kustuta valik**: määrake, kas e-kirjad kustutatakse koheselt või järgmisel serveriga ühenduses oleku korral.

**Allalaadimise piirang**: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

**Hoia serveris**: jätab pärast e-kirjade telefoni laadimist serverisse koopia.

- **E-posti kontod**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks:

  **Praegune konto**: valige konto.

  **Konto seaded**: saate seadistada e-posti kontosid, mis kasutavad erinevaid e-posti serverid. Vajutage <**Loo**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** kui see on juba salvestatud:

  - **Kasutusel**: valige see valik konto kasutamiseks ning konto kuvamiseks kaustas **E-posti sisendkaust**.
  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.

  Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Järgmine** või vajutage [OK/*i*]:

  - **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
  - **E-posti aadress**: sisestage oma e-posti aadress.
  - **Saatja aadress**: sisestage e-posti aadress, millele vastuvõtja saadab vastuse.

  Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Järgmine** või vajutage [OK/*i*]:

  - **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi-.
  - **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
  - **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
  - **SMTP-parool**: sisestage SMTP-parool.
  - **Turvaline ühendus (SMTP)**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalist ühendust.
  - **Võta serveri tüüp**: valige saabuva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokollitüübi seadest.

  *Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

  - **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
  - **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.

- **Sama ID ja parool**: valige siis kui soovite, et teil oleks väljuva e-posti serveriga sama kasutaja ID ja parool.
- **POP3 kasutaja ID**: sisestage POP3 kasutajanimi.
- **POP3-parool**: sisestage POP3-parool.
- **APOP logimine**: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.
- **Turvaline ühendus (POP3)**: kasutage e-posti teenuse puhul turvalist ühendust.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Sama ID ja parool**: valige siis kui soovite, et teil oleks väljuva e-posti serveriga sama kasutaja ID ja parool.
- **IMAP4 kasutaja ID**: sisestage IMAP4-kasutajanimi.
- **IMAP4-parool**: sisestage IMAP4-parool.
- **Turvaline ühendus (IMAP4)**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalist ühendust.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.
- **E-kirjade allalaadimise piirang**: määrake päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.

Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta** või vajutage [OK/].

- **E-posti profiilid**: e-posti profiili seadistamiseks ja kasutatava profiili valimiseks:

  **Praegune server**: võimaldab valida profiili.

  **Serveri seaded**: saate konfigureerida e-posti profiile, mis kasutavad erinevaid e-posti servereid. Määrake iga profiili jaoks järgmised valikud:
  - **Profiili nimi**: sisestage e-posti profiilile nimi.
  - **APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatava ühenduspunkti nimi.
  - **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.

- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

• **Blokeeri loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite hüljata.

### **Kommertsteated** *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

• **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma.

• **Teenusekeskus**: sisestage serveri aadress, millelt soovite saada kommertsteateid.

## **Kärjeteated** *(Menüü 5.6)*

Võrguteave ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

• **Loe**: avab saabunud kärjeteated.

Kaust **Ajutine** säilitab kärjeteateid kuni telefoni väljalülitamiseni. Kui tekstiteade ilmub, vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** ning saate salvestada teated kausta **Arhiiv**.

Kaust **Arhiiv** säilitab kärjeteateid tähtajatult.

• **Aktiveeri**: valige, kas võtta kärjeteateid vastu või mitte.

• **Vastuvõtukanalid**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

• **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

## **Mälu olek** *(Menüü 5.7)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Saate avada sõnumikausta, valides selle menüüst.

## Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, videoid, muusikafaile ja heliklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Minu failid**.

### Näpunäiteid DRM-i kasutamiseks

DRM (digitaalne autorikaitse) süsteemi tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit.

Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage valikut **Aktiveeri võti**.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitte edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitte edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu juurdepääsuga DRM-faile.

## Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või teie arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

### Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

### Slaidiseansi vaatamine

Saate pilte vaadata slaidiseansina - käesolevas kaustas olevate piltide järjestikuse esitusena.

1. Valige pildikaust.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige ajaintervall. Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tagasi**>.

### Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi piltide loendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seadke pilt ekraanide taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab teil redigeerida telefonis oleva kaameraga tehtud pilte pildiredaktoriga. ▶ lk. 48
- **Teisalda lemmikpiltidesse/Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Prindi... kaudu**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.

  - USB kaudu printimiseks tuleks USB-režiim seada kõigepealt valikule **Pictbridge**. ▶ lk. 110
  - Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

## **Videod** *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või teie arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaamerad, ei pruugi salvestatud videoklipid korrektselt mängida.

### Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| OK/*i* | Peatab esitamise või jätkab esitamist. |
| Vasakule | Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi. |
| Paremale | Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi. |
| Üles | Avab faililoendi. |
| Alla | Lõpetab esituse. |
| Helitugevus | Reguleerib helitugevust. |

Peale esitamist vajutage <>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Saatmisviis**: võimaldab valitud faili saata MMS-iga, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Teisalda lemmikvideodesse/Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.

- **Bluetoothi nähtavus**: jaga valitud faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

## Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud muusikafailid.

1. Valige **Muusika**.
2. Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 45

## Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

### Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 47

### Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades heli esitamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saatmisviis**: võimaldab valitud faili saata MMS-iga, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada faili helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi helinatooniks.

- **Teisalda kausta Lemmikhelid/Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab praegu valitud faili või kõiki faile teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

## Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada.

Vajutades faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Koosta loend**: võimaldab failide sorteerimisalust muuta.
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab valitud faili või kõik failid teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Prindi... kaudu**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.

> • USB kaudu printimiseks tuleks USB-režiim seada kõigepealt valikule **Pictbridge**. ▶ lk. 110
> • Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Management) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

### Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Saate kontrollida kogu mälumahu suurust ja iga meediumikausta poolt hõivatud mälumahu suurust.

Saate avada meediumikausta, valides selle menüüst.

## Plaanur *(Menüü 7)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma graafiku üle. Samuti saate kasutada selliseid mugavaid funktsioone nagu äratuskell, memo, kalkulaator, teisendi, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Plaanur**.

### Alarm *(Menüü 7.1)*

Selle menüü abil saate sisestada meeldetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni heliseaded ei mõjuta äratuse alarmi.

#### Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud.
   - **Alarm**: aktiveerib alarmi.

- **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Alarmi päev**: valige alarmi kõlamiseks sobivad nädalapäevad.
- **Alarmi toon**: valige alarmi toon.

3. Vajutage <**Salvesta**>.

### Alarmi peatamine

- Vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage klahvi <**OK**> või [OK/⏻].

  Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**OK**> ja [OK/⏻], et märguanne kõlaks 5 minuti pärast uuesti. Nii saate toimida kuni viis korda.

### Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarm** ja vajutage <**Salvesta**>.

### Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Võimsuse automaatne suurendamine** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

## Kalender *(Menüü 7.2)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma graafiku üle.

### Kuupäeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud sinise ruuduga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [Maht].

### Üksuse loomine

Kalendrisse saate salvestada kohtumised, tähtpäevad, erinevad üksused ja ülesanded. Ühele päevale saab salvestada mitu elementi.

#### Kohtumise või mitmesuguste üksuste sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Kohtumine** või **Mistsellid**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage üksuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage üksuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage üksuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage üksuse lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Asukoht**: (**Kohtumine** puhul) sisestage kohtumise toimumise koht.
   - **Alarm**: määrab üksusele märguande.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne üksuse toimumist märguanne teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: (**Kohtumine** puhul) määrake sündmuse kordumine ja kordusintervall.
   - **kuni**: (**Kohtumine** puhul) kui üksus kordub, määrake lõppkuupäev.
4. Üksuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

**Tähtpäeva sisestamine**

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: määrab tähtpäevale alarmi.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne tähtpäeva toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

**Ülesande sisestamine**

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Prioriteet**: valige prioriteet.
   - **Alarm**: määrab ülesandele alarmi.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne ülesande toimumist märguanne teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
4. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

### Kalendri vaatamine

Kui te olete üksused ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud objektide ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Kohtumine
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Mitmesugused objektid

#### Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasak] või [Parem].

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab objekti muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saatmisviis**: võimaldab saata üksuse SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kuvamise kriteerium**: saate muuta kalendri kuvarežiimi.
- **Valmis**/**Pole valmis**: muutke ülesande olekut.
- **Kustuta**: kustutab objekti.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: printige üksuse üksikasjad Bluetoothi vahendusel ühendatud printeriga. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

#### Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendris <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuvamise kriteerium**: saate muuta kalendri kuvarežiimi.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Mine**: valige tänane kuupäev või sisestage kindel kuupäev.

- **Sündmuste loend**: saate sorteerida elemendid tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kustutada kalendrisse märgitud elemendid, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid.
- **Seaded**: muutke kalendri vaikesätteid.

  **Alguspäev**: valige, mis päevaga kalender nädalat alustab.

  **Vaikevaade**: valige kalendri kuva vaikerežiim.
- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab elemendid, mille alarmidele te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

### Üksuste vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuvamise kriteerium** → vaaterežiim.

**Päev**

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte. Objekti olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarm seatud
- Korduv objekt
- Täidetud ülesanne
- Ülesande tähtsusaste (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline ja Roheline: vähetähtis)

Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

**Nädal**

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab üksuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

## Memo *(Menüü 7.3)*

Saate luua memode loendi.

### Memo koostamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Sisestage memo sisu.
3. Vajutage [OK/ ].

### Memo vaatamine

Valige loendist soovitud memo.

Vajutades memo vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab valitud memot muuta.
- **Saatmisviis**: memo saatmiseks Bluetoothi, SMS-i, MMS-i või e-posti kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab valitud memo kustutada.
- **Prindi Bluetooth kaudu**: printige memo üksikasjad Bluetoothi vahendusel ühendatud printeriga. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Mälu olek**: vaadake telefoni mällu talletatud memode arvu.

## Maailmakell *(Menüü 7.4)*

Kasutage seda valikut, et saada teada praegust kellaaega mujal maailmas.

### Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda ülemises või alumises reas soovitud linnale.

   Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [OK/ ].

### Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Rakenda suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK/i].
3. Vajutage <**Salvest.**>.

## Kalkulaator *(Menüü 7.5)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi tehteid nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Sulu sisestamiseks vajutage [#].
   - Kursori liigutamiseks vajutage [Maht].
   - Aritmeetiliste lisafunktsioonide tegemiseks või Teisendi kuvale suundumiseks vajutage <**Valikud**>.
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/i].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

## Teisendi *(Menüü 7.6)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

### Teisendamine

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].

- Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].

4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada. Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

### Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra**: pöörab teisenduse ümber.
- **Vahetuskiirus**: redigeerib valuutakursside loendit.

## Taimer *(Menüü 7.7)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

### Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [OK/].

### Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi [OK/].

## Stopper *(Menüü 7.8)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK/].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [OK/]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.

## Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera**, või vajutage [Kaamera].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

### Pildista *(Menüü 8.1)*

Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

### Avatud telefoniga foto tegemine

1. Sisenege menüüsse **Pildista** või vajutage ja hoidke kaamera käivitamiseks all [Kaamera].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 101
3. Pildistamiseks vajutage [ OK/ ] või [Kaamera]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.
4.

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| foto valikutesse pääseda | <**Valikud**>. ▶ lk. 102 |
| fotot kustutada | [**C**] ja seejärel <**Jah**>. |
| hõiverežiimi naasta | <**Tagasi**> või [ OK/ ]. |

### Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  **Üksikvõte**: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  **Sarivõte**: saate teha sarivõtte. Saate valida kaamera tehtavate ülesvõtete arvu.

  **Mosaiikpilt**: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: saate valida dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine kausta Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**.
- **Kaamera seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  **Foto seaded**: võimaldab teil muuta järgnevaid pildiseadeid:

  - **Suurus**: saate valida pildi suurust.
  - **Kvaliteet**: saate valida pildi kvaliteeti.
  - **Pildiotsija režiim**: eelvaateekraani valimiseks.
  - **Paigutuste programm**: valige, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.
  - **Säri mõõtmine**: saate pildi säriaja reguleerida pildi mingi konkreetse piirkonna alusel.
  - **Valge tasakaal**: võimaldab kohandada foto värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

  **Eelistused**: võimaldab teil muuta järgnevaid kaameraseadeid:

  - **Katiku heli**: saate valida sulguri vajutamisel kostva heli.

- **Suumi heli**: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.
- **Ereduse toon**: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.
- **Vaikenimi**: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

• **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

### Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Vasakule/ Paremale | Reguleerib eredust. |
| Üles/Alla | Suumib sisse või välja. |
| Helitugevus suuremaks | Pöörab kujutise vertikaalselt ümber. |
| Helitugevus väiksemaks | Kuvab peegelkujutise. |
| **1** | Lülitab salvestusrežiimile. ▶ lk. 103 |
| **2** | Muudab pildi suurust. |
| **3** | Muudab pildi kvaliteeti. |
| **4** | Muudab pildistamisrežiimi. |
| **5** | Muudab värvitooni või lisab eriefekti. |
| **6** | Muudab valge tasakaalu seadet. |
| **7** | Valib ehisraami. |
| **8** | Seab taimeri. |
| **0** | Avab kausta **Minu fotod**. |
| *#* | Vahetab eelvaate ekraani. |

### Fotomenüü valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>:

- **Pildiotsija**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Kuva**: juurdepääs ühele sarifotodest.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: saate seada foto taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab pilti pildiredaktoriga muuta. ▶ lk. 48
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Sarivõte, kustuta kõik**: võimaldab kustutada soovitud sarivõtte fotod.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine kausta Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**. ▶ lk. 85
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab praegu valitud faili või kõiki faile teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Prindi... kaudu**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi vahendusel.

  - USB kaudu printimiseks tuleks USB-režiim seada kõigepealt valikule **Pictbridge**. ▶ lk. 110
  - Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Suletud telefoniga pildistamine

1. Vajutage ning hoidke all [Kaamera]. Ilmub ikoon .
2. Vajadusel vajutage [Helitugevus suuremaks], et lülitada hõiverežiimile.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks].

- Vajutage peegelkujutise kuvamiseks [Helitugevus väiksemaks].

4. Pildistamiseks vajutage [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.

## Salvesta video *(Menüü 8.2)*

Saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

### Avatud telefoniga filmimine

1. Sisenege menüüsse **Salvesta video**.
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 104
3. Filmimise alustamiseks vajutage [OK/] või [Kaamera].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [OK/], <>, või [Kaamera]. Video salvestatakse automaatselt kausta **Minu videoklipid**.
5.

| Kui soovite | Vajutage |
|---|---|
| videoklippi vaadata | [OK/]. |
| pääseda video valikutesse | <>. ▶ lk. 105 |
| kustutada video | [**C**] ja seejärel <**Jah**>. |
| naasta salvestusrežiimi | <>. |

### Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.

- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Ava kaust Minu videoklipid**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Videokaamera seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestusseadeid:

  **Salvestusrežiim**: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

  Valige **Multimeediumsõnumite piirang** või **E-kirjade piirang**, et salvestada MMS sõnumile või e-kirjale sobiv video. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

  **Suurus**: raami suuruse valimiseks.

  **Kvaliteet**: saate valida pildi kvaliteeti.

  **Heli salvestus**: saate koos videoklipiga salvestada heli.

  **Valge tasakaal**: võimaldab kohandada video värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

  **Suumi heli**: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  **Ereduse toon**: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  **Vaikenimi**: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

### Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Vasakule/ Paremale | Reguleerib eredust. |
| Üles/Alla | Suumib sisse või välja. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Helitugevus suuremaks | Pöörab kujutise vertikaalselt ümber. |
| Helitugevus väiksemaks | Kuvab peegelkujutise. |
| **1** | Lülitab sisse hõiverežiimi. ▶ lk. 99 |
| **2** | Muudab kaadri suurust. |
| **3** | Muudab pildi kvaliteeti. |
| **4** | Muudab videosalvestusrežiimi. |
| **5** | Muudab värvitooni või lisab eriefekti. |
| **6** | Muudab valge tasakaalu seadet. |
| **7** | Vaigistab või taastab heli. |
| **8** | Seab taimeri. |

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| **0** | Läheb kausta **Minu videoklipid**. |

### Videomenüü valikute kasutamine

Olles salvestanud videoklipi vajutage <>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Pildiotsija**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava kaust Minu videoklipid**: tagab juurdepääsu **Minu videoklipide** kaustale. ▶ lk. 87
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Vabasta lukust**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

### Suletud telefoniga filmimine

1. Vajutage ning hoidke all [Kaamera]. Ilmub ikoon .
2. Vajadusel vajutage [Helitugevus suuremaks], et lülitada salvestusrežiimile.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Hõiverežiimi käivitamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks].
   - Vajutage peegelkujutise kuvamiseks [Helitugevus väiksemaks].
4. Vajutage [Kaamera], et salvestada videot.
5. Filmimise lõpetamiseks vajutage [Kaamera]. Video salvestatakse automaatselt.

### Mine kausta Minu fotod *(Menüü 8.3)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud fotodele.
▶ lk. 85

### Ava kaust Minu videoklipid *(Menüü 8.4)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud videotele.
▶ lk. 87

## Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** annab teile võimaluse seadistada oma telefon teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Teil on võimalik ka telefoni vaikeseadeid lähtestada.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

### Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate seadistada ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Kodumaine ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine. Valige linn, mis vastab teie ajavööndile. Suveaja seadmiseks valige **Sea suveaeg**.

- **Aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Automaatvärskendus**: aktiveerib automaatvärskenduse funktsiooni. Telefon loeb välisriigis olles võrgust riigikoodi (Mobile Country Code) ning värskendab kellaaja automaatselt vastavalt riigile, milles viibite.

  ☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

## Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefonifunktsioone saab kohandada teie eelistuste järgi.

**Keel** *(Menüü 9.2.1)*

Kasutage seda menüüd kuvatava teksti keele valimiseks.

**Tervitustekst** *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

**Otseteed** *(Menüü 9.2.3)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta [Vasakule], [Paremale] ja [Alla] otseteede määranguid.

**Otseteemenüü määramine**

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Otseteevalikute kasutamine**

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüü määrangu.
- **Muuda**: võimaldab muute otseteemenüü seadistusi.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

## Minu menüü *(Menüü 9.2.4)*

Võite seadistada endale oma lemmik menüüelementidest menüü, millele saab kiirelt juurde pääseda, vajutades ooterežiimis nuppu [Üles].

**Minu menüü üksuse seadistamine**

1. Valige muutmiseks üksus.
2. Valige soovitud menüü üksus.

**Üksuse valikute kasutamine**

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: määrake üksus.
- **Muuda**: muudab valitud üksuse.
- **Eemalda**: eemaldab valitud üksuse.
- **Eemalda kõik**: eemaldab kõik üksused.

## Täpsem otsetee *(Menüü 9.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et aktiveerida täpsema otsetee funktsioon, mis lubab teil siseneda tekstsõnumi, alarmi, kalendri, kalkulaatori ja teisendi rakendustesse otse tavavalimisekraanilt.

**Menüüde käivitamine numbrite abil**

1. Valige täpsema otsetee kuvalt **Sees** ja vajutage <**Salvesta**>.

2. Ooterežiimis olles sisestage soovitud toimingu number.
   Näiteks sisestage alarmi seadmiseks 4-numbriline aeg või ajakavasse sisenemiseks 4-numbriline kuupäev.
3. Vajutage ühte valikuklahvidest.
   Järgmistele rakendustele vaikimisi juurdepääsemiseks:
   - Üles: Alarm ▶ lk. 90
   - Alla: Teisendi ▶ lk. 97
   - Vasakule: Tekstsõnum ▶ lk. 65
   - Paremale: Kalender ▶ lk. 91

**Täpsema otsetee klahvi muutmine**

1. Vajutage [Alla] ja valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

**Täpsema otsetee valikute kasutamine**

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüü.
- **Muuda**: otseteemenüü muutmine.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

### Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.6)*

Kasutage seda menüüd helitugevusnupu seadete muutmiseks.

- **Helitugevusnupu funktsioon**: võimaldab määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all nuppu [Helitugevus]. Te saate määrata ka, kas kõnest keeldumise puhul saadab telefon helistajale SMS-sõnumi.
- **Tekstsõnum**: sisestage sõnum, mis saadetakse helistajale kõnest keeldumise puhul.

**Häälkäskluste seaded** *(Menüü 9.2.7)*

Kasutage seda menüüd häältuvastuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Kui häältuvastus on desaktiveeritud, siis te ei saa funktsiooni menüüst **Häälkäsklused** käivitada. Klahvi [**C**] vajutamine lubab teil aktiveerida ja käivitada häältuvastuse.

**USB-seaded** *(Menüü 9.2.8)*

Valige see menüü USB-režiimi kasutamiseks telefoni ühendamisel arvutiga või printeriga USB kaudu.

- **Modem**: valige, et kasutada oma telefoni modemina.
- **Pictbridge**: valige, et ühendada oma telefon PictBridgei toetava printeriga.

**Lisaseaded** *(Menüü 9.2.9)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: seab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ].
- **Hääle selgus**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.
- **Aktiivklapp**: võimaldab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.

**Vallasrežiim** *(Menüü 9.2.0)*

Kasutage seda menüüd vallasrežiimile või sellelt tagasi sidusrežiimile lülitamiseks.

## Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani seadeid.

### Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate igal ekraanil kuvatavat taustpilti muuta.

- **Põhiekraan**: viib järgmiste põhiekraani valikute juurde:

  **Põhiekraan**: valige ooterežiimi taustpilt.

  **Menüü taust**: Määrake, kas menüürežiimil kuvatakse sama taustpilt või mitte.

  **Läbipaistvus**: kohandage menüü taustpildi läbipaistvust.
- **Klapi ekraan**: valige pilt või tekst välisekraanil kuvamiseks.

  **Kell**: valige kella tüüp.

  **Klapi tiitel**: sisestage soovitud tekst.

  **Taustpildid**: valige pilt.

### Tekstikuva *(Menüü 9.3.2)*

Selles menüüs saate muuta ekraani seadeid ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.

- **Teksti paigutus**: valige paigutus. Kui te ei soovi, et ooterežiimis olles kuvataks tekst, siis valige seade **Väljas**.
- **Tekstilaad**: valige kirjastiil.
- **Teksti värv**: valige kirjastiili värv.

### Kest *(Menüü 9.3.3)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

### Eredus *(Menüü 9.3.4)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

### Numbri valimise kuva *(Menüü 9.3.5)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks sisestatud numbrite kirjastiili tüüpi, suurust ja värvi ning ekraani tausta värvi.

### Kalender *(Menüü 9.3.6)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.

### Näita helistaja ID *(Menüü 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd määramaks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega. Kui tahate, et välisekraan kuvab helistaja kohta teavet, valige **Samuti lisapildil**.

### Näita indikaatoreid klapil *(Menu 9.3.8)*

Võimaldab määrata, kas tähised kuvatakse välisekraanil pärast selle väljalülitumist.

## Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

### Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helitugevuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.
- **Helina toon**: valige kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.

### Klahvi toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Ooterežiimis olles saate klahvi toonide valjust reguleerida kasutades nuppu [Helitugevus]. Kui määrate klahvi tooni helitugevuse **0**, siis on funktsioonid **Hoiatustoon** ja **Toon pööramisel** desaktiveeritud.

### Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate sissetulevatele sõnumitele ja e-kirjadele helinaid seadistada.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumi toonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

### Sisse/välja toon *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

### Toon pööramisel *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

### Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

### Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel saadakse süsteemiga ühendus.
- **Alarm kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.
- **Hoiatustoon**: telefon piiksub kui kuvatakse hüpikaken.

## Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

### Taustvalgustuse aeg *(Menüü 9.5.1)*

Te saate muuta taustvalgustuse püsimise seadet.

- **Põhiekraan on sees**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.
- **Tuhmista põhiekraan**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

### Klahvivalgustus *(Menüü 9.5.2)*

Kasutage seda menüüd, et määrata, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.

- **Igal ajal**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.
- **Öine**: klahvivalgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kohandatud aeg**: määrake ajaperiood, millal klahvivalgustust kasutatakse.

## Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

### Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

See võrguteenus suunab saabuvad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise valik:
   - **Suuna alati**: suunab kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.

- **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool oma võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.

2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri** Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunatakse ning vajutage <**OK**>.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **Sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

### Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, v.a kodumaal**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi siseselt ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
   - **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Valige **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

### Koputus *(Menüü 9.6.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõnetüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri** Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

### Võrgu valimine *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete rändlusel väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

### Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Antud võrguteenus võimaldab varjata oma telefoninumbrit selle isiku eest, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud seadet muuta. Kui valite **Vaikeseaded**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

### Kõneposti server *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõneposti serveri numbri ning oma kõneposti serverile juurde pääseda.

☑ Kõneposti serverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõneposti serveri numbri. Kõneposti serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserver**: ühendab teid kõneposti serveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid.
- **Kõneserveri number**: sisestage kõnepostiserveri number.

### Sagedusala valimine *(Menüü 9.6.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaval olevasse võrku.

Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: Kombineeritud GSM 900/1800, GSM 1900 ja GSM 900/1800/1900.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba ümberhäälestamine võib osutuda vajalikuks.

## Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

### PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

### Muuda PIN *(Menüü 9.7.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

### Telefonilukk *(Menüü 9.7.3)*

Telefoniluku funktsioon lukustab telefoni soovimatu kasutamise eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

**Vaheta parool** *(Menüü 9.7.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

**Privaatsus** *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage seda menüüd, et lukustada juurdepääs kõnelogidele, telefoniraamatu kirjetele, sõnumite või failidele. Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

**SIM-lukk** *(Menüü 9.7.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-kaardi luku koodi.

**FDN-režiim** *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab valiknumbrirežiimi (FDN), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega.
Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

**Muuda PIN2** *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

**Mobiili träkker** *(Menüü 9.7.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti, ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis kui telefon on varastatud või kaotatud.

Jälitussõnumi eest maksab autoriseerimata SIM-kaardi kasutaja. Kui soovite oma telefoni kasutada mõne muu SIM-kaardiga, tuleb esmalt desaktiveerida mobiilijälituse funktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
2. Järgmiste valikute määramine:
   - **Mobiili träkker**: aktiveerib mobiilijälituse funktsiooni.
   - **Adressaadid**: määrake telefoninumbrid, millele te soovite saata jälitussõnumi.
   - **Saatja**: sisestage saatja nimi.
   - **Sõnum**: määrake valmis jälitussõnumi tekst.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.
4. Vajutage <**Nõustu**> kui te nõustute ekraanil loetletud teenuse tingimustega.

## Mälu olek *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu üksustes Sõnumid, Minu failid, Kalender, Telefoniraamat, JAVA-maailm, Memo ning Näopildid. Teil on võimalik vaadata ka jagatud mälu hulka.

## Lähtesta seaded *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et lähtestada telefoni seadeid, mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Lähtest.**>
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 118

## VOD-seaded *(Menüü 9.10)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel videovoo serveriga. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

## Võtmehaldus *(Menüü 9.11)*

Kasutage seda menüüd, et hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.
- **Kuva**/**Eelvaade**/**Esita**/**Täida**: avab vastava meediumi sisu.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme.
- **Mine kausta Minu sõnumid**/**Mine kausta Minu failid**/**Ava Java-maailm**: avab meediumisisu, vastavat failikausta või vastavat mängu sisaldava sõnumi.

## Probleemide lahendamine

*Spikker ja erivajadused*

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

**Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.**

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Telefonilukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

**Kuvatakse teade "Võrku pole", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"**

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.

- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

**Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud**

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ei ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

**Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust**

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

**Teie vestluskaaslane ei kuule teid**

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

**Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"**

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

**Kõne helikvaliteet on vilets**

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

**Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada**

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

**Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja**

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

**Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:**

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

## Tervisekaitse- ja ohutusteave

### SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärі. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,57 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse.

Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

## Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

## Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

## Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

## Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

### Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

### Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

### Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

### Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

### Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

## Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

## Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

## Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.

- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.

- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

# *Register*


**A**
ABC-režiim, tekstisisestus • 28
Aktiivklapp • 110
Aku
    laadimine • 7
    tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 90
Automaatne kordusvalimine • 110

**B**
Biorütm • 52
Bluetooth
    saatmine, andmed • 57
    seaded • 55
    vastuvõtmine, andmed • 57

**C**
CB (kärjeteated) sõnumid • 84

**D**
Diktofon
    esitamine • 47
    salvestamine • 47
Dokumendifailid • 89
DRM (digitaalne autorikaitse) • 85
DTMF-toonid, saatmine • 35

**E**
E-kirjad
    kustutamine • 75
    loomine/saatmine • 68
    seade • 81
    vaatamine • 74
Ekraan
    eredus • 111
    ikoonid • 11
    keel • 107
    paigutus • 11
    seaded • 111
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 124

**F**
Failihaldur • 85
FDN-režiim (Fixed Dial Number) • 118
Fotod
    redigeerimine • 48, 49
    tegemine • 99
    vaatamine • 85

**H**
Häältuvastus
    funktsiooni avamine • 27, 59
    nimivalimine • 26, 59
    seaded • 60, 110
Hädaabikõned • 128
Helid, alla laaditud • 88
Helin
    sissetulevad kõned • 112
    sõnumid • 113

Heliseaded • 112
Helistaja ID • 116
Helistajarühmad • 41

**I**

Ikoonid, kirjeldus • 11
Internet • 61

**K**

Kaamera
    fotod • 99
    videod • 103
Kalkulaator • 97
Kalorid • 53
Kärjeteated • 84
Keel, valimine • 107
Kellaaeg, määramine • 107
Kesta värv 111
Kiirvalimine • 41
Klahvi toonid
    heliga/helita • 34
    helitugevus • 112
    valimine • 112
Kommertsteated • 72, 84
Kõne maksumus • 38
Kõneaeg • 37
Kõned
    keeldumine • 32
    koputus • 116
    kordusvalimine • 31
    ootele jätmine • 33
    piirang • 115
    suunamine • 114
    tegemine • 31
    vastamine • 32
Kõnelogi
    valitud • 37
    vastamata • 37
    vastuvõetud • 37
Kõneposti server • 116
Konverentskõne • 35
Koputus • 116
Kordusvalimine
    automaatselt • 110
    käsitsi • 31
Kustutamine
    e-kiri • 75, 77
    kõnelogi • 37
    MMS • 71, 73, 77
    SMS • 70, 73, 77
    telefoniraamat • 43
    üksused • 94, 95
Kuupäev, määramine • 107

**L**

Liiklusohutus • 126
Lõhnatüüp • 50
Lukustamine
    menüü funktsioonid • 118
    SIM-kaart • 118
    telefon • 117

**M**

Maailma kellaaeg • 96
Mälu olek
    failihaldur • 90
    sõnumid • 84
    telefon • 119
    telefoniraamat • 43

Mängud • 48, 58
Minu failid • 85
Minu menüü • 108
Minutipiiks • 113
MMS-sõnumid
kustutamine • 71
loomine/saatmine • 67
seade • 78
vaatamine • 70
MP3-mängija • 44
Muusika, allalaetud • 88

**N**

Nimede
otsimine • 38
sisestamine • 28
Numbri valimise kuva, sea • 111
Numbrite
otsimine • 38
salvestamine • 40

**O**

Ohutusnõuded
ettevaatusabinõud • 3
Ootele jätmine, kõne • 33
Ostunimekiri • 54
Otsetee • 107

**P**

Parool
kõnepiirang • 115
telefon • 118
Piirang, kõned • 115
Pikkuse/kaalu suhe • 52
Pildid, alla laaditud • 85
Pildiredaktor • 48
PIN, muutmine • 117
PIN2, muutmine • 118
Privaatsus • 118
Probleemid, lahendamine • 121

**R**

Rahvusvahelised kõned • 31
Rändlus • 116
Roosa graafik • 54

**S**

Saadetud sõnumid • 73
Sagedusala valimine • 117
Salvestamine
häälmemod • 47
videod • 103
Seadistussõnumid• 72
SIM-kaardi
lukustamine • 118
sisestamine • 7, 8
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 74
MMS/SMS • 70
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 34
telefon • 9
SMS-sõnumid
kustutamine • 70
loomine/saatmine • 66
seade • 77
vaatamine • 70

Sõnumi toon • 113
Sõnumid
e-kiri • 68
kärjeteated • 84
kommerts • 72
MMS • 67
seadistus • 72
SMS • 65
tervitustekst • 107
Sõnumimallid • 76
Sõnumite loomine
e-kiri • 68
MMS • 67
SMS • 65
Stopper • 98
Sümbolid, sisestus • 28
Suunamine, kõned • 114
Suvaklahvivastus • 110

**T**
T9-režiim, tekstisisestus • 29
Taimer • 98
Taustpilt • 111
Taustvalgustus, määra
ekraan • 114
klahvid • 114
Teisendi • 97
Tekst, sisestus • 28
Telefon
ekraan • 11
ikoonid • 11
lähtestamine • 119
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 117
parool • 118
sisse/välja lülitamine • 9
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 129
Telefoni lähtestamine • 119
Telefoniraamat
haldamine • 43
kiirvalimine • 41
kirje lisamine • 40
kustutamine • 43
leidmine• 38
redigeerimine • 39
valikud • 39
Tervisekaitse- ja turvateave • 123
Tervitustekst • 107
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 113
Turvalisus
teave • 123
Turvalisus, kõned • 117

**U**
Ühendustoon • 113
USB-seaded • 110

**V**
Vaikne režiim
seade • 113
sisenemine • 16
Valgustuse seaded • 114
Valitud kõned • 37
Valjuhääldi • 34
Väljundkaust, sõnumid • 73
Vallasrežiim • 9, 110
Vastamata kõned • 37
Vastamine
kõne • 32
teine kõne • 34
Vastuvõetud kõned • 37
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 74
MMS/SMS • 70
Veebibrauser
järjehoidjad • 63
juurdepääs • 61
Veebibrauser • 61
Videod
esitamine • 87
salvestamine • 103
Viimane number, kordusvalimine • 31
Visiitkaart • 42
Võrgu sagedus, valimine • 117
Võrgu valimine • 116
Võrguteenused • 114

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11827A
Estonian. 09/2006. Rev. 1.0

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

***järgmise toote kohta:***

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga Mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-E500

(mudeli nimi)

***Tootja:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

**millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.**

| | |
|---|---|
| **Ohutus** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**<br>**EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001**<br>**EN 50361:2001** |
| **Vork** | **: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**<br>**EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.**

**Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Identimismark: 0168**

CE 0168

**Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:**

Samsung Electronics QA Lab.

**See avalikustatakse nõudmisel.**
***(Esindaja EL-is)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 29 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.